


Technische informatie

Werkwijze

Lateiherstel en Scheurherstel

Lateiherstel

1. Slijp twee sleuven met een diepte van 45 mm – 60 mm in de lintvoegen met aan beide zijden van de sparing een overlengte van 500 mm, met een onderlinge afstand van vier tot meerdere metselwerklagen. Bij meerdere lagen dient er ook meer wapening worden toegevoegd.
2. Verwijder alle puinresten uit de sleuf en spoel grondig met water.
3. Plaats de muurankermortel met de verwerkingspomp achter in de sleuf en vul deze evenredig voor circa een derde.
4. Plaats de muuranker in de kern van de aangebrachte mortel.
5. Plaats de muurankermortel met de verwerkingspomp weer in de sleuf en vul deze nu af tot circa twee derde.
6. Plaats de tweede muuranker in de mortel, breng daar waar nodig extra muurankermortel aan en strijk vervolgens de muurankermortel af met de voegspijker. Houd een diepte van ca. 15 mm vrij voor het afvoegen van de voegen.
7. Laat de mortel ca. 15 minuten uitharden en herstel gescheurde stenen met restauratiemortel in kleur en voeg de sleuf dicht in wenselijke kleur (daar waar nodig kan de rollaag vastgepind worden door middel van een spouwanker (9 mm) aan de nieuw gecreëerde latei, aanbrengen vanuit de neggekant en voorboren met \varnothing 5 mm).

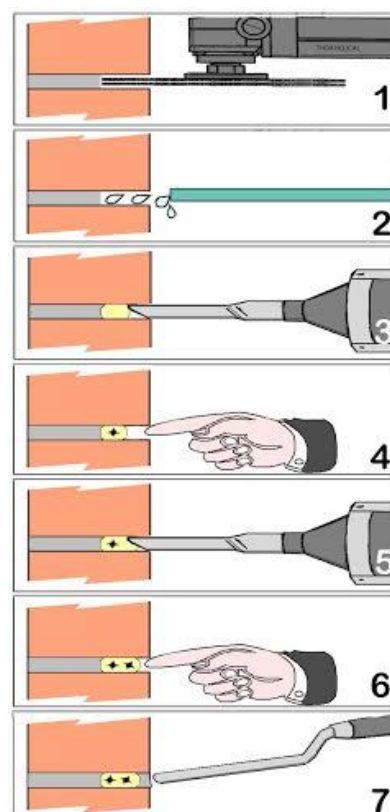

Technische informatie

Werkwijze

Lateiherstel en Scheurherstel

Scheurherstel

1. Slijp een sleuf met een diepte van 40mm in de lintvoeg met aan beide zijden van de scheur een lengte van 500 mm.
2. Verwijder alle puinresten uit de sleuf en spoel grondig met water.
3. Plaats de toepassende mortel met de verwerkingspomp achterin de sleuf en vul deze evenredig voor circa twee derde.
4. Plaats het muuranker in de kern van de aangebrachte mortel. Daar waar nodig breng je extra mortel aan en strijk deze vervolgens af.
5. Laat de mortel ca. 15 minuten uitharden en herstel gescheurde stenen met restauratiemortel in kleur en voeg de sleuf dicht in wenselijke kleur.

Opmerking:

Laat circa 15 mm vrij voor het aanbrengen van het voegwerk.

