

Systemeblad



Vloerafdichting met WP Flow


remmers

SYSTEEMVERWERKING




ONDERGRONDVOORBEREIDING WANDAANSLUITING

Slecht pleisterwerk volledig verwijderen. Beschadigde voegen verwijderen tot ca. 2 cm diepte.

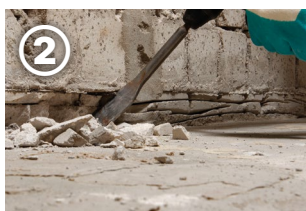


ONDERGROND-VOORBEREIDING KIM

Groef beitelen (ca. 4x4 cm) in de wand/vloerverbinding in zwaluwstaartvorm.

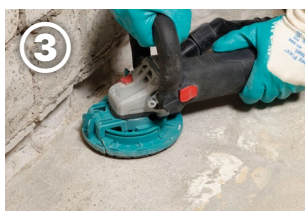

VOORBEREIDING VLOEROPPERVLAK

Zorg voor een schone, droge, stof- en vetvrije, draagkrachtige ondergrond. Voorbereiden door mechanische verwijdering zoals schuren, stralen of frezen. Stofzuig het oppervlak grondig.

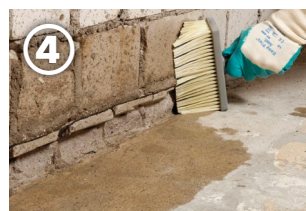

GRONDERING VLOER/WANDAANSLUITING

Sterk absorberende ondergronden voornatten met water. Ondergrond gronderen met Kiesol, 1:1 verdund met water. Breng royaal aan, en voorkom plasvorming.



HECHTBRUG

Meng het materiaal tot kwastbare slurry. Breng de snelhardende WP Sulfatex rapid aan met een blokborstel in één laag, "nat-in-nat", op het oppervlak met Kiesol.



EGALISATIE ONDERGROND

Meng WP Sulfatex rapid tot een goed spachtelbaar mengsel. Dicht de kim bij de vloer/wandaansluiting, open voegen en holten of oneffenheden > 5 mm af (breng aan op de verse hechtbrug).



KIMAFDICHTING IN ALLE BINNENHOEKEN

Maak WP Sulfatex rapid als spachtel aan. Breng "nat-in-nat" aan op de hechtbrug en geef de ronding met de holle kimspaan vorm (radius van ca. 4-6 cm).



AFDICHTEN VLOER/WANDAANSLUITING

Breng WP Sulfatex rapid aan als slurry in minstens 2 lagen, min. droge laagdikte > 3 mm. De hoogte van het afdichtingsniveau is min. 15 cm.



GRONDERING VLOEROPPERVLAKKEN

Ondergrond voorstrijken met Primer Hydro HF (voorkom plasvorming). Herhaal proces indien nodig op sterk absorberende ondergronden.


Optioneel: Bevestig zelfklevende randisolatiestroken met vlieslaminering aan de aansluitzone van de muur en opgaande bouwonderdelen.



AFDICHTEN EN EGALISEREN MET WP FLOW

Na indringing van de primer: egaliseer met het waterdichte, minerale, zelfnivellerende vloeregalisatiemiddel WP Flow.

Min. laagdikte > 10 mm. Giet het gemengde materiaal van één kant.

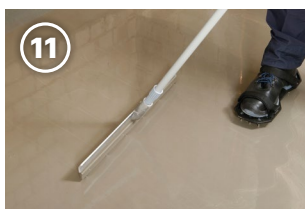

MATERIAAL VERSPREIDEN

Verdeel het materiaal snel met een rakel/spaan.



MATERIAAL ONTLUCHTEN

Wals het materiaal opnieuw met een metalen ontluuchtingsroller.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving en richtlijnen.

OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkbild. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

Verwerkingsvideo



Technisch merkbild



Toegepaste producten

GRONDERING



Kiesol

Verbruik: ca. 0,1-0,3 kg/m²
Art. nr. 1810

HECHTBRUG



WP Sulfatex rapid

Verbruik: 1,6-1,7 kg/m²/mm
laagdikte
Art. nr. 0429

GRONDERING VLOER



Primer Hydro HF

Verbruik: ca. 100-200 ml/m²
Art. nr. 0725

EGALISERING & AFDICHTING



WP Flow

Verbruik: ca. 1,7 kg/m²/mm
laagdikte
Art. nr. 0431

GEREEDSCHAP



Blokkwast

Art. nr. 4517

GEREEDSCHAP



Holle kimspeen

(radius 50 mm)
Art. nr. 5047

GEREEDSCHAP



Vlakspan

Art. nr. 4117

GEREEDSCHAP



Ontluchtingsroller

Naald prikrol min. 20 mm