



Dégriseur pour bois

Nettoyant spécial pour le rafraîchissement du bois à l'extérieur


Disponibilité	
Nombre/palette	84
Taille / Quantité	
Type de conditionnement	Seau en plastique
Clé de fermeture	03
Art. n°	
2641	■
Le kit contient: 2,5 litres de Dégriseur bois & balai-brosse spécial	

Consommation

Env. 200 ml/m² pour une application



Domaines d'application

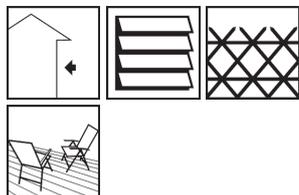

- Pour nettoyer et éclaircir les surfaces en bois dégradées par les intempéries
- Pour les terrasses, meubles de jardin, clôtures et autres éléments de construction

Propriétés



- Elimine efficacement les saletés, décolorations grises, traces de rouille, algues et mousses
- Ponçage préalable inutile
- Produit en gel
- Produit aqueux
- Biodégradable

Caractéristiques techniques

Teinte	jaunâtre
Densité	Env. 1,0 g/cm ³
Viscosité	gel
Odeur	Légère

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Informations supplémentaires

- [Fiche de développement durable](#)
- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)
- [Fiche d'information sur les composants](#)

Produits du système

- [Bois Extérieurs Décassant \(2640\)](#)
- [Huile bois de jardin ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [Huile pour bois de jardin \(2652\)](#)
- [Huile d'imprégnation pour WPC \(2087\)](#)

Préparation du travail

- **Traitement préliminaire**
Balayer la terrasse avec un balai de cantonnier.
Brosser soigneusement les autres surfaces en bois.
Éliminer d'éventuelles traces de revêtement avec le Nettoyant Décapant Bois.
Humidifier le bois.



Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Appliquer le produit généreusement et uniformément sur toute la surface avec le balai-brosse spécial, au pinceau ou à la brosse.

Laisser agir environ 15 minutes.

Pendant le temps d'action, maintenir la surface traitée humide.

Brosser le bois dans le sens de fibres / lame par lame avec le balai-brosse spécial.

Rincer soigneusement le bois avec un flexible d'arrosage.

Renouveler plusieurs fois le processus de rinçage, jusqu'à ne plus voir aucune formation de mousse. Le balayage de l'eau restante avec un balai de cantonnier est recommandé.

Il ne doit rester aucune trace blanche de produit sur la surface.

Répéter le processus pour les supports très grisailés.

Après séchage pendant 1 à 2 jours, procéder à un traitement avec une Huile pour bois de jardin, une Huile soin ou une Huile WPC.

Le cas échéant, poncer les supports rugueux avec du papier de verre.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Rincer abondamment les surfaces traitées à l'eau claire.

Ne pas jeter le produit de nettoyage / l'eau de rinçage dans les égouts ou dans le jardin. Le cas échéant, protéger d'un contact direct par film ou bâche.

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Outils / nettoyage




Brosse spéciale, Pinceau synthétique, pinceau plat

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Réglementation Européenne des Détergents (EG) n° 648/2004

< 5 % oxalic acid

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.